

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике, указывает что к изделию прилагается вся необходимая литература по работе и обслуживанию.



Знак молнии в равностороннем треугольнике напоминает пользователю об опасности поражения электрическим током.

- ✓ Не включайте телевизор в сеть с напряжением, отличающимся от указанного в настоящем Руководстве.
- ✓ Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается. Не устанавливайте на телевизор источники открытого пламени, например, свечи.
- ✓ Не допускается давление на экран телевизора, а также его контакт с острыми/твердыми предметами.
- ✓ Очистку экрана следует производить куском мягкой влажной ткани; применение растворителей или спирта запрещено.
- ✓ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. При установке телевизора должно быть свободное пространство вокруг него не менее 20 мм со всех сторон корпуса.
- ✓ Место подключения блока или вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.
- ✓ Не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых внутрь телевизора.
- ✓ Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, исключите возможность включения телевизора малолетними детьми.
- ✓ Включенный в сеть телевизор может находиться под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- ✓ Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить антенну от телевизора.
- ✓ Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.
- ✓ Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.

Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Уважаемый пользователь телевизора “POLAR”!


Благодарим Вас за покупку! Компания “ПОЛАР” сделала все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного ЖК-телевизора, изготовленного по уникальной технологии ArtView (АртВью). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим “Руководством по эксплуатации”.

Гарантийное обслуживание ЖК-телевизора осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Срок службы ЖК-телевизора составляет семь лет со дня изготовления.


Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с российским законодательством.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ


Панель управления

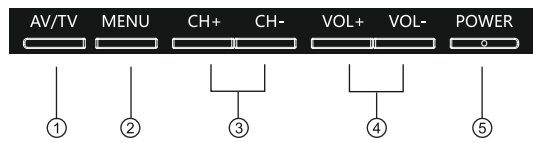

Задняя панель разъемов

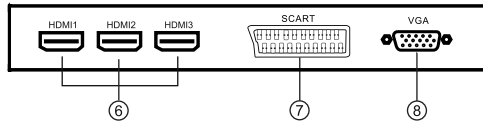

Боковая панель разъемов

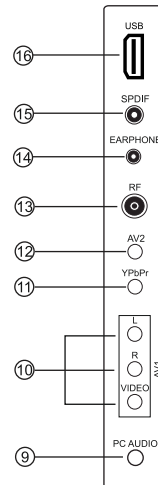

1. Кнопка выбора источника видеосигнала.
2. Кнопка вызова экранного меню.
3. Кнопки переключения каналов.
4. Кнопки регулировки громкости звука.
5. Кнопка включения дежурного режима.
6. Выводы HDMI.
7. Разъем SCART.
8. Разъем для подключения персонального компьютера.
9. Аудиовход при подключении VGA.
10. Аудиовходы и Вывод для внешнего AV сигнала.
11. Компонентный видеовход (звук на разъемы R, L входа AV2).
12. Аудио-видеовход AV2.
13. Вход для подключения внешней антенны (75 Ом).
14. Разъем для подключения наушников.
15. Коаксиальный аудиовывод.
16. Разъем USB 2.0.

Схема переходника для компонентных видео и аудио входов



4

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



5

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- POWER** Кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора.
MUTE Кнопка включения/выключения звука.
0--9 Кнопки прямого выбора номеров канала.
FREEZE Кнопка паузы изображения.
RECALL Кнопка возврата к предыдущему каналу.
P.Mode Кнопка переключения предустановленных режимов изображения.
S.Mode Кнопка переключения предустановленных режимов звука.
I/II Кнопка выбора системы звука в режиме ТВ.
SLEEP Кнопка включения "таймера сна".
SOURCE Кнопка вызова меню выбора источника сигнала.
◀▶ Кнопки изменения параметров меню.
▲▼ Кнопки передвижения по меню.
OK / ENTER Кнопка подтверждения текущего выбора.
MENU Кнопка вызова экранного меню.
EXIT Кнопка выхода из меню.
VOL+ / VOL- Кнопки регулировки громкости звука.
CH+ / CH- Кнопки переключения каналов по кольцу.
CALL (DISPLAY) Кнопка вызова информации о текущем канале.
SCALER (ASPECT) Кнопка выбора формата экрана или изображения.
MEDIA Кнопка включения USB мультимедиа проигрывателя.
FAV Кнопка вызова списка избранных каналов.
ADD/DEL Кнопки добавления и удаления канала из списка избранных каналов.


Кнопки управления в режиме **TELETEXT**:

- TEXT** Кнопка включения режима телетекста.
CANCEL Кнопка отмены режима телетекста.
SIZE Кнопка увеличения страницы телетекста.
SUBTITLE Кнопка включения субтитров телетекста.
HOLD Кнопка включения/выключения фиксации текущего отображения страницы телетекста.
REVEAL Кнопка включения/выключения скрытого содержания страницы телетекста.
SUBPAGE Кнопка выбора подстраницы телетекста.
INDEX Кнопка отображения главной страницы телетекста.

Кнопки управления воспроизведением медиафайлов (для некоторых моделей):


- ◀◀▶▶ Кнопки ускоренного воспроизведения медиафайлов.
◀◀▶▶▶ Кнопки переключения медиафайлов.
▶|| Кнопка включения/выключения паузы во время воспроизведения медиафайлов.
■ Кнопка остановки воспроизведения медиафайлов.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

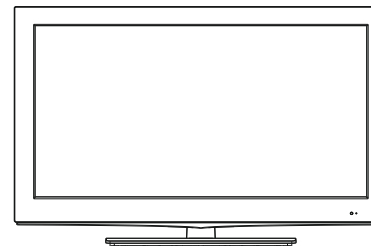


Установка телевизора:

Установите ваш телевизор на устойчивую поверхность, вдали от нагревательных приборов и воды, в месте с достаточной вентиляцией.

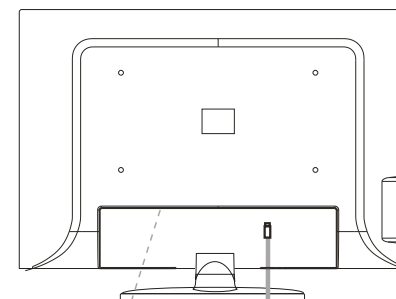

Подключение антенны и шнура питания:

1. Вставьте кабель антенны в разъем на задней панели телевизора.
2. подключите шнур питания телевизора к розетке 100-240 В 50/60Hz

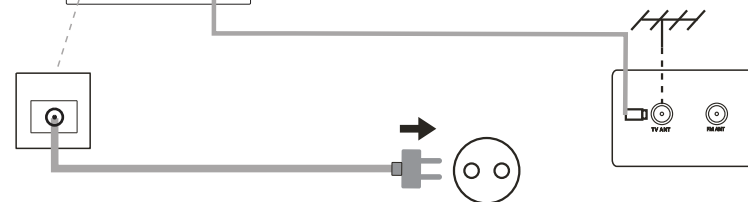

Включение телевизора:

Нажмите кнопку включения на корпусе телевизора. Если индикатор на передней панели красный, значит телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения на пульте ДУ.

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте управления телевизора. Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите режим **TV (ТВ)** телевизора и нажмите кнопку **OK**.

При первом включении телевизор необходимо настроить на каналы в Вашей местности. Выполните действия, описанные в пункте **МЕНЮ НАСТРОЙКА ТВ**, пункт **АВТОНАСТРОЙКА**.